
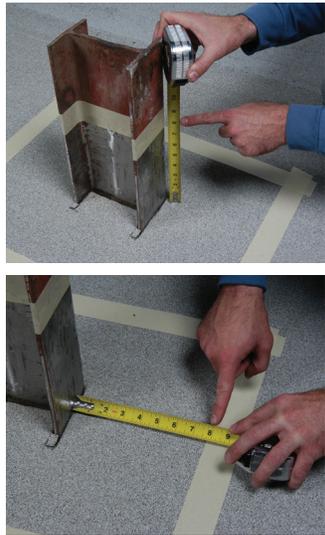


Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, secas y libres de cualquier residuo suelto, polvo, suciedad y óxido antes del revestimiento.

<p>1.</p> 	<p>Elementos necesarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MBR® Flashing Cement • Envases • Aplicador (pistola), boquilla y limitador • Imprimador PermaFlash Primer • Malla PermaFlash Scrim • Tijeras • Cinta de enmascarar • Brocha o rodillo • Cinta métrica o regla • Trapo limpio o botella rociadora para aplicar el imprimador • Xileno* u otro limpiador • Guantes de goma
<p>2.</p> 	<p>Cuando sea necesario, prepare las superficies con una rectificadora u otro método adecuado.</p>
<p>3.</p> 	<p>Imprima la penetración con una capa ligera de PermaFlash Primer. Lo mejor es utilizar un trapo o un rociador; si se utiliza una brocha, la aplicación puede resultar demasiado abundante.</p>
<p>4.</p> 	<p>Utilice cinta de enmascarar para delimitar la parte superior del detalle a 8" (203 mm) por encima del techo y un perímetro de 8" (203 mm) alrededor del detalle.</p>
<p>5.</p> 	<p>Precorte el primer recorte de PermaFlash Scrim. Comience a 6" (152 mm) por encima de la superficie del techo y extienda los dedos 6" (152 mm) sobre la superficie del techo. PermaFlash Scrim tiene 12" (305 mm) de ancho que permite una fácil aplicación.</p>
<p>6.</p> 	<p>Prepare el segundo recorte de PermaFlash Scrim para que sirva como elemento objetivo, y que quede apoyado sobre el techo rodeando la penetración. Extienda un mínimo de 6" (152 mm) sobre la superficie del techo en todas las direcciones. (Esto será 2" (51 mm) dentro del perímetro enmascarado).</p>

* Precaución: el xileno puede causar irritación cutánea, ocular y problemas respiratorios. Revise la Hoja de datos de seguridad del material del fabricante para obtener información sobre la seguridad y el equipo de protección personal que se debe utilizar con el producto de limpieza.

7.

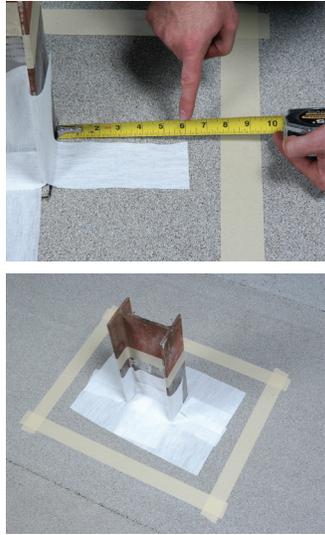


Cubra el área enmascarada con una capa muy delgada de 20 a 30 mil, de 0.51 mm a 0.76 mm, de MBR Flashing Cement. Lo ideal es hacerlo con una brocha.

8.



Coloque el primer recorte de PermaFlash Scrim.

9.



Aplique una ligera capa de MBR Flashing Cement.

10.



Coloque el segundo recorte de PermaFlash Scrim.

11.




Vuelva a cubrir toda la zona delimitada con una capa más gruesa (60 mil, 1.52 mm) de MBR Flashing Cement.

12.



Después del secado, retire la cinta de enmascarar.

Detalle terminado.



Se usa 1/2 envase de MBR Flashing Cement para terminar el detalle.

Las especificaciones técnicas que figuran en este documento se deben utilizar únicamente como pautas generales. Consulte la hoja de datos de seguridad y la etiqueta del producto antes de utilizarlo. La hoja de datos de seguridad está disponible llamando al (800) 922-5922 o en la página web www.jm.com/roofing. Las propiedades físicas y químicas del producto mencionadas en este documento representan los valores promedio típicos obtenidos a partir de los métodos de prueba aceptados y están sujetas a las variaciones normales de fabricación. Se suministran como un servicio técnico y están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con el representante de ventas regional más cercano para obtener información actualizada.

Todos los productos de Johns Manville se venden sujetos a los Términos y condiciones estándar de Johns Manville, que incluyen una Garantía limitada y una Limitación de responsabilidad exclusiva. Para obtener una copia de los Términos y condiciones estándar de Johns Manville o información sobre otros productos y sistemas de techado de Johns Manville, visite www.jm.com/terms-conditions.